

SOM **881**

CAIXA DE SOM BLUETOOTH

MANUAL DO USUÁRIO

INDÍCE

INFORMAÇÕES GERAIS

1

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

3

BOTÕES

3

OPERAÇÕES

4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

5

INFORMAÇÕES GERAIS

AVISOS IMPORTANTES

- Por favor leia as instruções neste manual antes de utilizar o produto.
- Siga todas as instruções de acordo com o manual.
- Guarde o manual para referência futura.
- A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu produto. A JRB Imports não se responsabiliza por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.

MARCA REGISTRADA

DataPrint® é uma marca registrada pertencente a JRB Imports. Outras marcas registradas utilizadas neste manual para propósito de descrição pertencem a suas companhias.

COPYRIGHT

Todos os direitos deste objeto pertencem a JRB Imports. É proibida a reprodução ou utilização por qualquer forma ou meio sem a autorização por escrito da JRB Imports.

JRB IMPORTS

J.R.B. Comercial Importadora e Exportadora Eireli

CNPJ: 18.797.701/0001-69

suporte@jrbimports.com.br

www.jrbimports.com.br



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- . Instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
- . As informações principais estão localizadas na parte traseira do aparelho.
- . Conecte os dispositivos e cabos adequadamente.
- . Não use anexos/acessórios não recomendados pelo fabricante do produto, pois podem ser perigosos.
- . Não use o aparelho em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- . Não mantenha o aparelho em uma área de alta umidade, como um banheiro, pia de cozinha ou piscina.
- . Mantenha o aparelho longe de aquecedores, fogões, etc.
- . Não coloque nenhuma fonte de chama, como velas acesas, em cima do aparelho.
- . Nunca deixe o aparelho em área exposta à luz solar direta, onde poderia haver um aumento considerável de temperatura.
- . Utilize o produto em ambiente interno para evitar risco de choque elétrico.
- . Se estiver relampejando, desconecte o cabo de alimentação para evitar que a unidade tenha danos.
- . O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos e nenhum objeto com líquidos deve ser colocado em cima.
- . Não bloqueie as aberturas de ventilação, evite cobrir as aberturas de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas e similares.
- . Mantenha distância mínima de 5 cm ao redor do aparelho para ventilações suficientes.
- . Os cabos da fonte de alimentação devem ser colocados de forma que não possam ficar presos de alguma forma. Proteja também o cabo de alimentação para que não seja pisado ou amassado, principalmente nos plugues e pontos de contato do aparelho.
- . Este produto deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Se você não tiver certeza do tipo de fonte de alimentação de sua casa, consulte o revendedor do produto.
- . O plugue principal é usado como dispositivo de desconexão. O plugue do aparelho não deve estar obstruído ou deve ser facilmente acessado. Para desligar completamente a entrada de energia, o plugue do aparelho deve ser desconectado da energia.
- . Se o aparelho não for usado por um período de tempo, desconecte o cabo de alimentação.
- . Não desconecte ou modifique as partes deste produto por conta própria. Contate um distribuidor ou assistência técnica quando algum item não funcione corretamente.
- . Nunca tente desmontar as baterias. Nem coloque as baterias sob a luz solar direta nem jogue-as no fogo ou aquecedor isso pode causar danos desnecessários a você.
- . Encaminhe todos os serviços de manutenção a uma assistência técnica qualificada. A manutenção é necessária quando o aparelho não funciona normalmente ou foi danificado de alguma forma, como o cabo de alimentação ou o plugue danificado, líquidos derramados no aparelho, o aparelho cair ou que aparelho foi exposto à chuva ou umidade.
- . Este produto deve ser movido com cuidado para evitar danos ou ferimentos.
- . Deve-se atentar para os aspectos ambientais do descarte de baterias.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa de som
- 01 Cabo de carregamento
- 01 Manual do usuário

BOTÕES

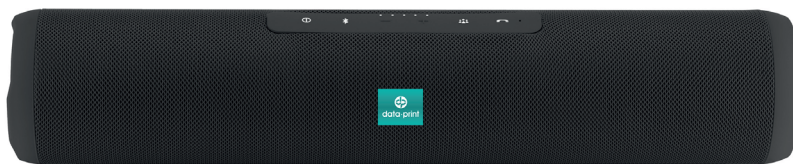

Ligar ou desligar a caixa



Abaixar volume/ Música anterior



Sincronizar Bluetooth



Aumentar volume / Música seguinte



Trocar MODO



Atender chamadas



OPERAÇÕES

Modo Bluetooth

- Coloque o botão em ON, o LED azul piscará, e em seguida pressione o botão "Play/Pause", o LED azul ficará piscando, o Bluetooth está em modo de emparelhamento.
- Entre na configuração do seu dispositivo e ative o Bluetooth, em seguida procure novos dispositivos.
- O dispositivo Bluetooth encontrará a caixa de som. Escolha-a e conecte-se.
- O dispositivo Bluetooth e o alto-falante deverão se conectar e você deve receber uma mensagem de conexão como "Conexão estabelecida" ou mensagem semelhante no seu telefone celular.
- Depois que o dispositivo for conectado a primeira vez, ele será conectado automaticamente.

Micro SD

Ligue a caixa de som e coloque o MicroSD para reproduzir músicas armazenadas nele.

Pen Drive

Ligue a caixa de som e coloque o Pen Drive para reproduzir músicas armazenadas nele.

Rádio FM

Pressione o botão mode para colocar na função Rádio. Pressione o botão " " para procurar automaticamente estações.

TWS (utilizar + de 1 caixa no mesmo dispositivo)

- Ligue as duas caixas.
- Segure o botão "MODE" nas duas até ouvir um sinal sonoro.
- As duas caixas devem se conectar e novamente emitir outro sinal sonoro para informar sucesso.
- Em seu dispositivo celular procure pelo nome da caixa de som e conecte, ao tocar música o som deve ser emitido nas duas caixas de som.
- Após a primeira sincronia as caixas se conectarão automaticamente quando estiverem ligadas juntas.
- Caso as caixas não se conectem, desligue as duas e ligue-as ao mesmo tempo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Funções: Bluetooth, USB, Micro SD, Rádio FM, TWS

Versão do Bluetooth: 5.0

Distância de operação: 10 metros (sem barreiras)

Auto falante: 52mm

Potência: 3W*2

Frequência: 80Hz-20Hz

Sensibilidade: 80db

Bateria: Lítio / 800mAh / 3.7V - 4.2V

Duração: Aproximadamente 2~4h

Voltagem: 5V

Material: Plástico

Dimensões: 40*8*8cm

Peso: 600g

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação antes de limpar.
- Limpe o gabinete com um pano macio levemente umedecido com água ou uma solução de detergente neutro.
- Não utilize produtos de limpeza em forma de aerossol.
- Não use solventes fortes que podem causar danos imprevisíveis ao aparelho.





data·print[®]

JRB Imports

CNPJ: 18.797.701/0001-69
suporte@jrbimports.com.br
www.jrbimports.com.br

Copyright © 2022 JRB Imports
Todos os direitos reservados.